
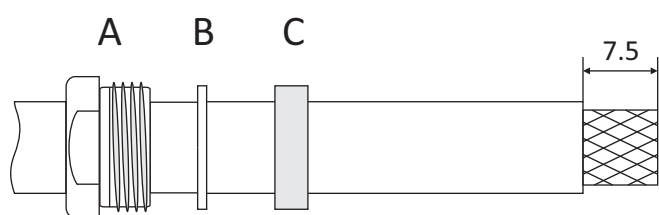


Инструкция по сборке

TNC вилка (папа), прижимной, центральный контакт под пайку;
B4 кабель Radiolab 5D-FB PVC / PE

cable group
кабельная группа
cable color
цвет кабеля

5D


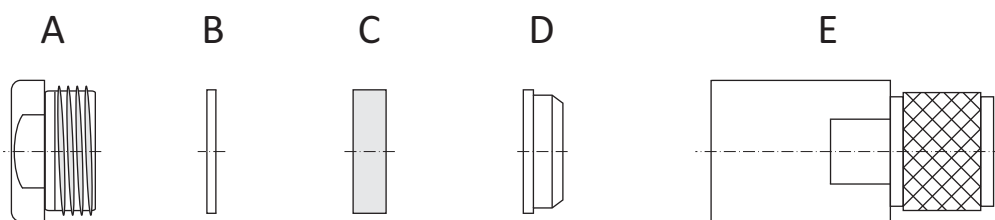


ШАГ 1

Надеть на кабель прижимную гайку **A**, шайбу **B** и уплотнительное кольцо **C**.
Аккуратно, не повреждая оплетки, удалить 7,5 мм оболочки кабеля.

ШАГ 2

Слегка расплести оплетку.
Отступив 5 мм от начала кабеля, обрезать диэлектрик с фольгой, не повреждая центральной жилы.

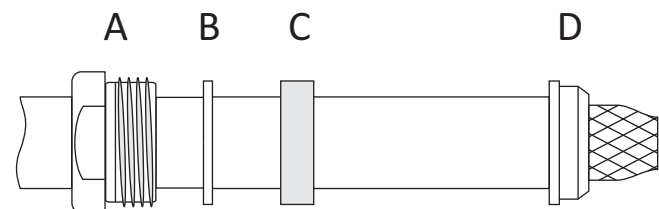
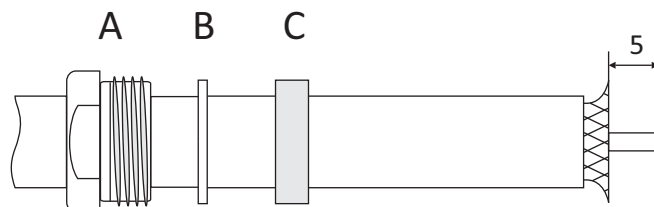


ШАГ 3

Вытянуть оплетку вдоль центрального контакта и обжать ее пальцами по краям.
Надеть прижимную втулку **D** на кабель поверх оплетки, до упора в оболочку.

ШАГ 4

Расплести и загнуть оплетку, равномерно распределив ее по окружности прижимной втулки **D**, обрезая при необходимости излишки оплетки.
С помощью надфиля сделать небольшую фаску по краю центрального проводника.
Сдвинуть уплотнительное кольцо **C** и шайбу **B** вплотную к прижимной втулке **D**.

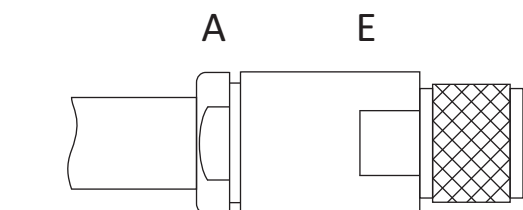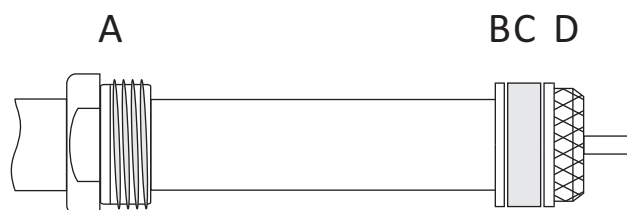

ШАГ 5

Получившуюся конструкцию вставить в корпус разъема **E** плотно до упора.
Закрутить прижимную гайку **A** с усилием 11 Н·м.
Не допускается вращение кабеля внутри корпуса разъема.